
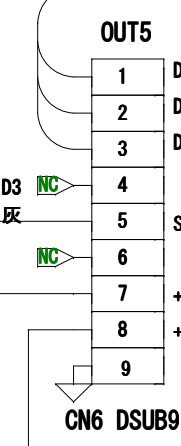
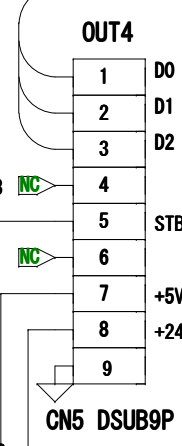
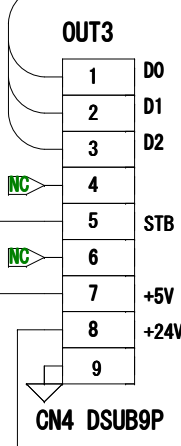
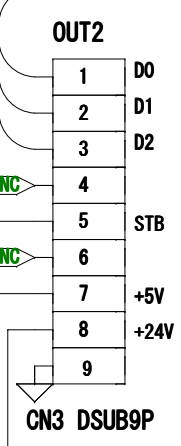
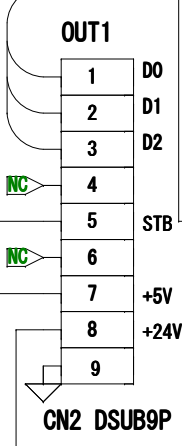
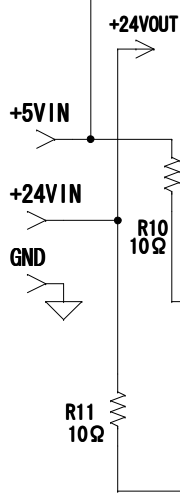

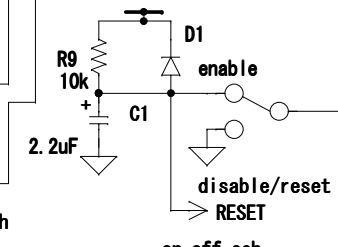
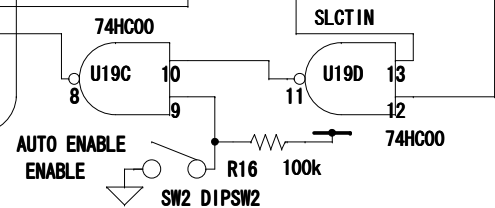
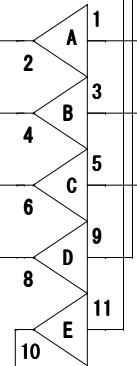
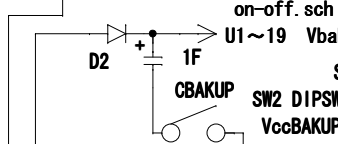

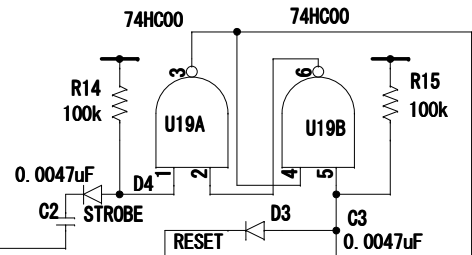
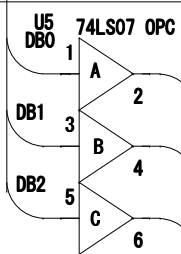
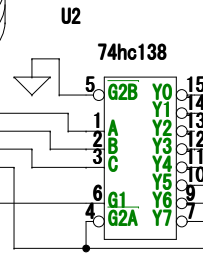
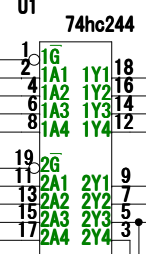



パソコンからのパラレルポートより

CN1 25 ピンSUB オス

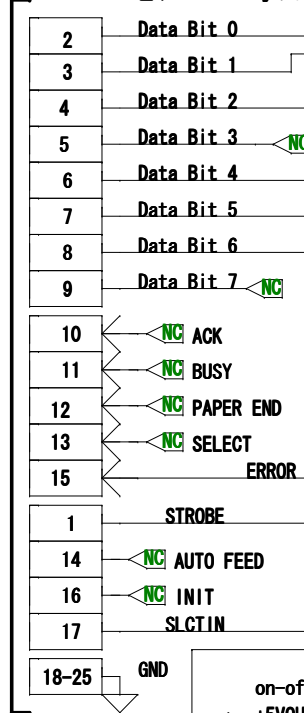

橙  
緑  
青  
赤  
灰

**送出データ構成**  
 3ビットアドレス+3ビットデータ  
 データ \*0~\*7  
 ON-OFF アドレス 0\*~1\*  
 外部アドレス 2\*~6\*  
 \*0~7

**データ出力シーケンス**  
 ① 6ビットのアドレス及びデータ出力  
 ② ストローブパルス出力

**ENABLE データ出力シーケンス**  
 ① 8 SLCTIN =LOW  
 ② 9 SLCTIN =LOW STROBE = LOW  
 ③ 8 SLCTIN =LOW STROBE = HI  
 ④ 0 SLCTIN =HI STROBE = HI

**DISABLE データ出力シーケンス**  
 ① 8 SLCTIN =LOW

in-out5.sch  
 2010/4/24  
 enable 機能を追加  
 2010/4/25  
 ゴールドキャパでバックアップ  
 disableのみにする

REMOTE-SERVER  
 2010/4/29  
 enable 機能を追加  
 disable回路変更